
MISE EN OEUVRE AUTOPROTECTION CCFM RENAULT D14 SIDES

AUTOPROTECTION MOTEUR TOURNANT


1. Appuyer sur la pédale d'embrayage (débrayer), enclencher le **bouton PMT** (cran pompe) puis relâcher la pédale d'embrayage (embrayer)



2. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE**

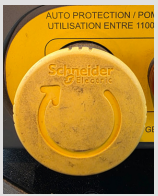


3. Accélérer le régime moteur entre **1 100 et 1 500** tours/minutes en appuyant sur la pédale d'accélérateur

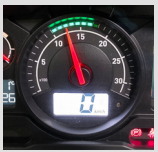

AUTOPROTECTION SANS MOTEUR TOURNANT

1. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE**

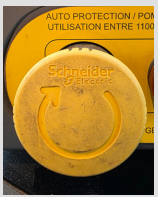

Version mai 2026