MISE EN OEUVRE AUTOPROTECTION CCFS SCANIA GALLIN

AUTOPROTECTION MOTEUR TOURNANT


1. Enclencher le cran pompe en appuyant sur le **bouton PMT**



2. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE**



3. Accélérer le régime moteur à **900** tours/minutes en appuyant sur le **bouton +** situé en avant dernière position sur l'écran de contrôle

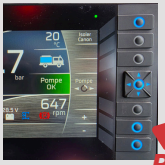

Bouton +

AUTOPROTECTION SANS MOTEUR TOURNANT

1. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE**



Version mai 2026